


*acerpure*

# acerpure pro Sorozat

Légtisztító

## Használati útmutató

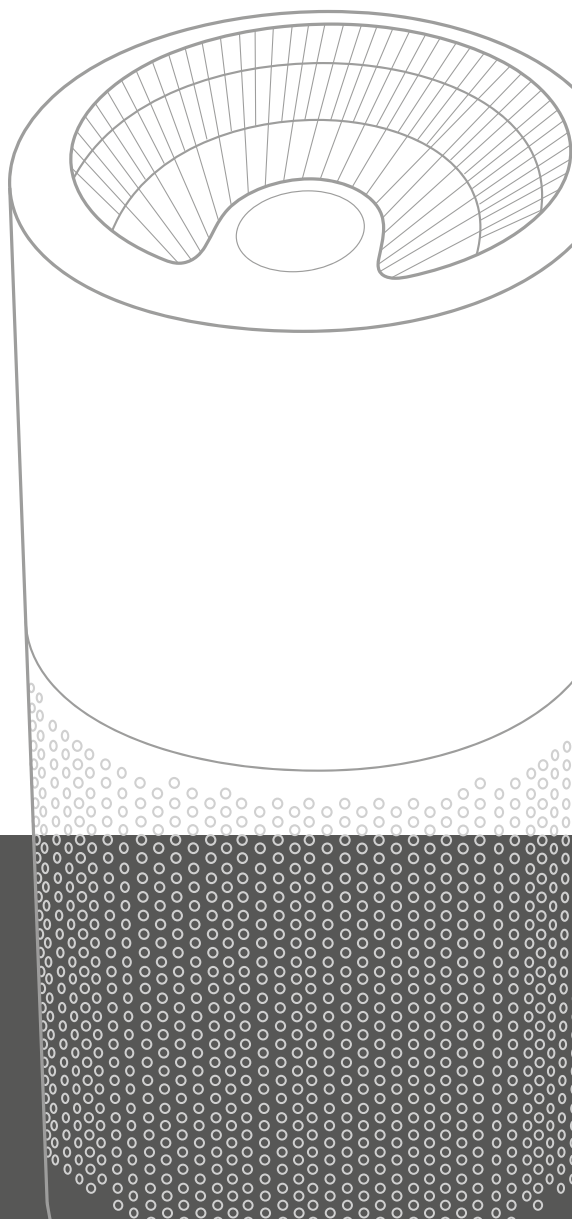


---

Modell: AP551-50W

[www.acerpure.com](http://www.acerpure.com)

Copyright© 2021 AcerPure Inc. All Rights Reserved.

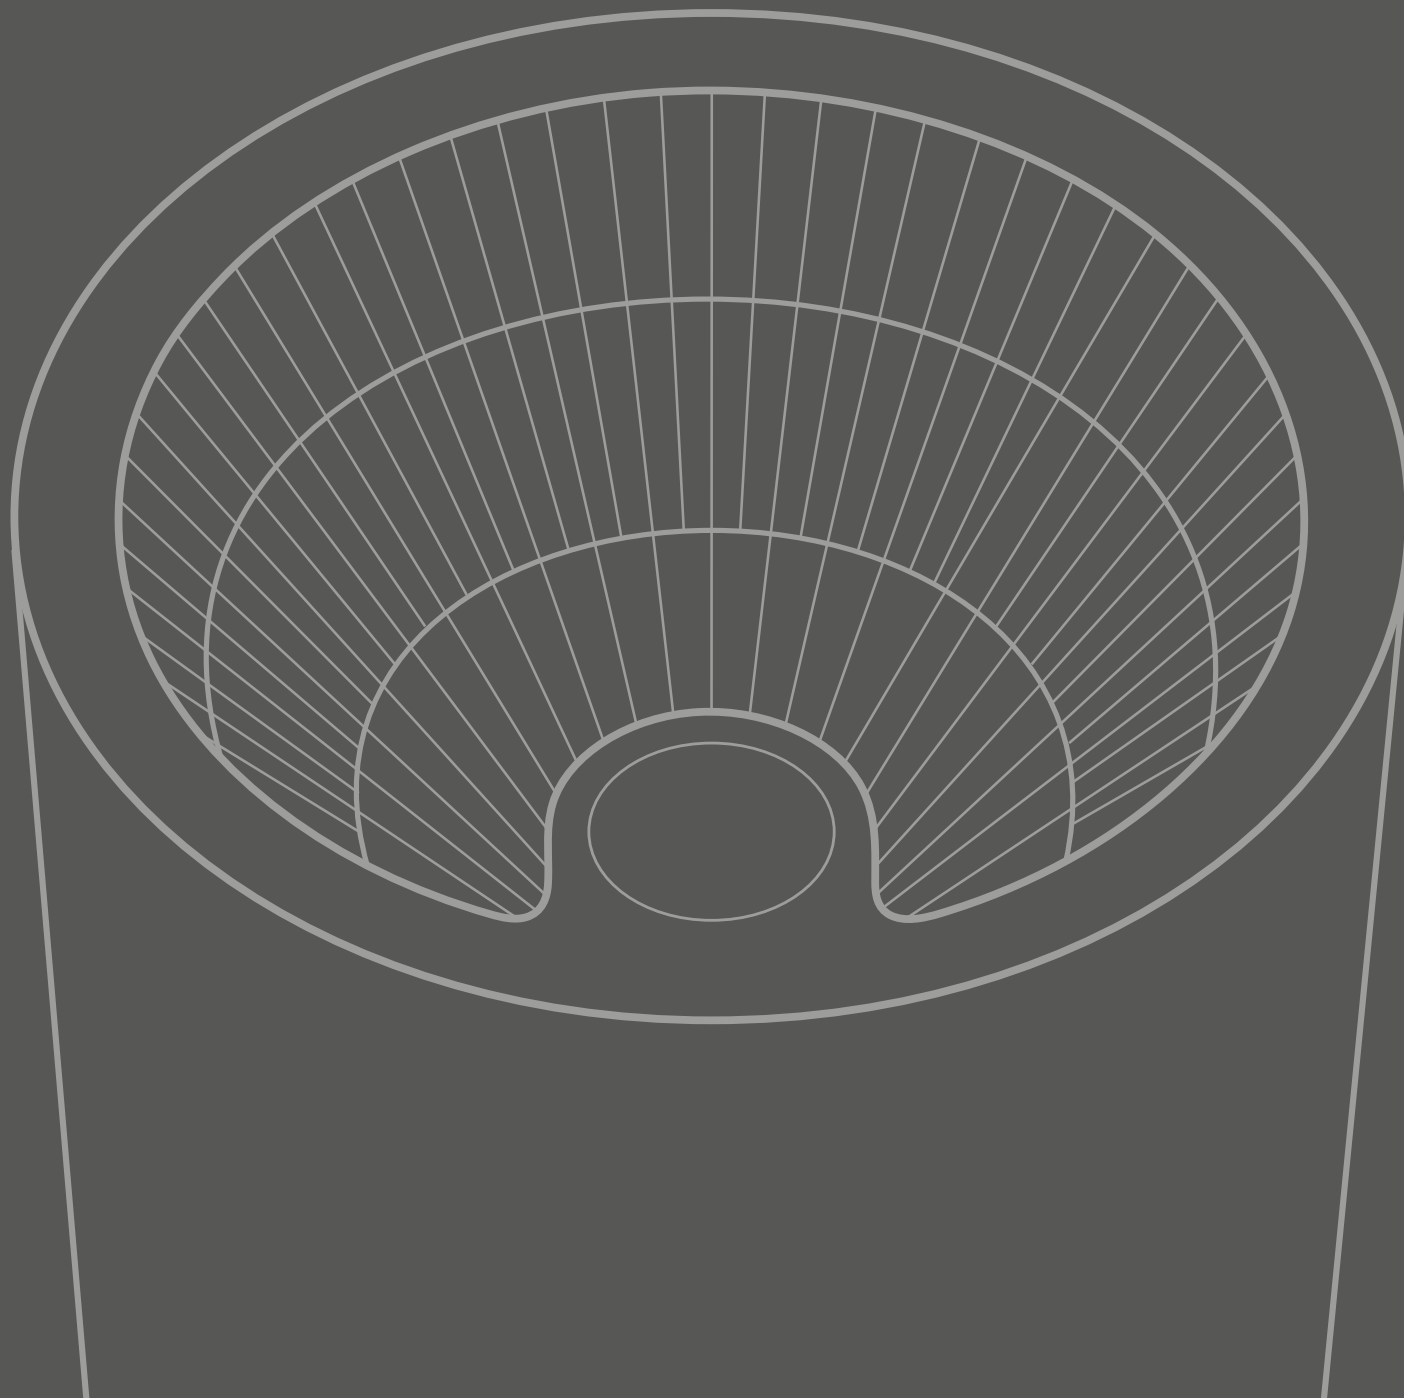

## Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.  
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet,  
használja helyesen a terméket, és tárolja  
megfelelően.

# Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	05
A termék bemutatása	06
Termékáttekintő	07
Funkciógombok	08
A panel bemutatása	09
Wi-Fi kapcsolat - acerpure Life	11
Szétszerelés és karbantartás	12
A levegő minőségének ellenőrzése	13
Az elemmel kapcsolatos óvintézkedések	13
Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal	14
Termékleírások és vállalati információk	15

## Biztonsági utasítások




Ez a termék otthoni és irodai használatra készült. Ne használja más célokra.	Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a csatlakozót, hogy nem sérült-e. A rossz érintkezés elkerülése érdekében ne tekerje meg és ne feszítse meg a tápkábelt.
Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön konnektorán lévő feszültség kompatibilis-e a terméken található feszültségcímkével.	Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a dugót. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol idegen tárgyak, például függönyök kerülhetnek a légkeringetőbe.*	A termék megfelelő összeszerelés nélküli használata szigorúan tilos; a balesetek elkerülése érdekében tilos továbbá a kezét vagy éles tárgyakat a légkivezető részbe helyezni. Figyeljen oda, hogy gyermekek ne játsszanak az elektromos készülékekkel.
Ne akasszon ruhákat a termékre, és ne használja a terméket akadályokkal teli vagy instabil helyeken.	A készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek felügyelet mellett használhatják, vagy amennyiben a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
Ne permetezzen folyadékokat, például illékony anyagokat vagy rovarirtókat a termékre.	Ne használja a terméket magas hőmérsékletű (40°C feletti), magas páratartalmú (pl. fürdőszoba), poros vagy olyan helyen, ahol savas bázisú olajok könnyen kifolyhatnak.
Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, továbbá különösen kedvezőtlen időjárás, például zivatar, villámlás és egyéb veszélyek esetén. Ilyen esetekben kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót.	A termék csak külső tisztítást és karbantartást igényel; ne tisztítsa a felületét durva tisztítóeszközökkel, és ne öblítse le azt.
Ha a termék véletlenül vízbe került, azonnal hagyja abba a használatát és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.	Ha a termék rendellenesen működik, például zajt, füstöt vagy szagot bocsát ki, kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Ha a tápkábel megsérül, azt egy szakembernek vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.	Az ügyfélszolgálat elérhetőségét lásd a kézikönyv végén található vállalati információknál.


\*A védőburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van választva a táphálózatról.

# A termék bemutatása

## Termék tartozékok

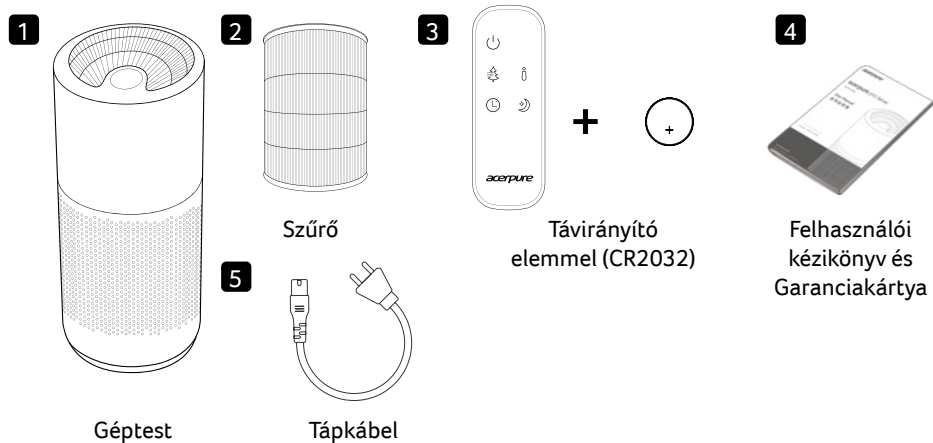


## A távirányító elemének a behelyezése

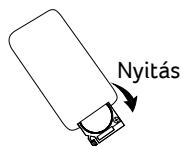


### Nyitás

1. Távolítsa el az elemfedelelet a bal oldali gomb enyhe megnyomásával és az elemfedél lehúzásával.



### Behelyezés

2. Helyezze az elem pozitív (+) oldalát felfelé.

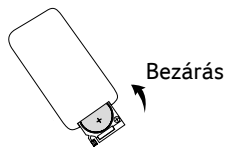


### Bezárás

3. Nyomja vissza az elemfedelét az eredeti foglalatba, és zárja be teljesen.


## Távirányítóval kapcsolatos óvintézkedések

- A távirányítónak közvetlenül a vevőegység felé kell néznie (a távirányítót lefelé fordítsa, és a használathoz a kezelőpanel felé célozza).
- A távirányító használati tartománya körülbelül 500 cm-en belül van a vevőegység előoldali részétől mérve; ha a távirányítót nem a vevőegység felé fordítja, a használati tartománya csökken.
- Ne helyezzen semmilyen akadályt a vevőegység és a távirányító közé.
- Kérjük, hogy a távirányítót megfelelően tartsa a kezében; kerülje az ütődéseket és a leejtést. Kérjük, vegye ki az elemet ha nem használja a távirányítót, és tartsa biztonságos helyen.

# Termékáttekintő

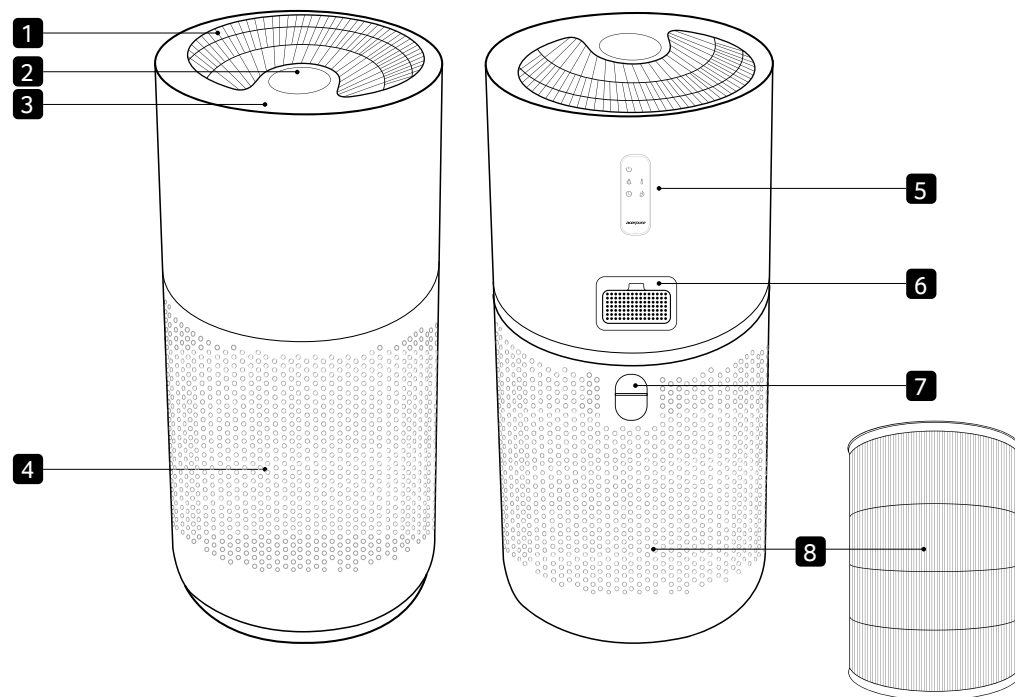

## Funkciógombok

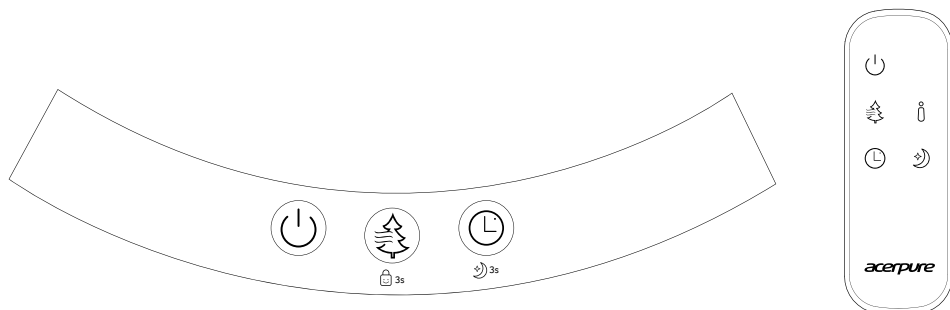

### Be- és kikapcsolás

Ezzel kezdheti el vagy fejezheti be a termék használatát.

#### • Wi-Fi funkciók

- ▶ A termék regisztrálása előtt: A Wi-Fi termék-regisztrációs üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot több, mint 3 másodpercig.
- ▶ Alaphelyzetbe állítás és letiltás: A Wi-Fi engedélyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több, mint 3 másodpercig a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához és letiltásához.



### A légtisztító sebessége

Ez a termék összesen négy tisztítósebesség-fokozattal rendelkezik (Smart Mode, Low, Middle, High és Turbo Mode). A termék tisztítási erősségét az Ön igényei szerint állíthatja be.

\*Intelligens üzemmód: A légtisztító sebességének erőssége (alacsony, közepes és magas) automatikusan a levegőminőség állapota (zöld, sárga, piros fény) alapján állítható be.

#### • Zár funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a tisztítási sebesség gombot a zárolási funkció engedélyezéséhez; nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a zárolási funkció megszüntetéséhez.



### Kikapcsolás-időzítő

Beállíthatja, hogy a termék 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra és 12 óra után automatikusan kikapcsoljon.

#### • Csendes üzemmód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsolási időzítő gombot 3 másodpercig az alvó üzemmód engedélyezéséhez; nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a csendes üzemmódból való kilépéshez.

\*Felhívjuk figyelmét, hogy a csendes üzemmód engedélyezése után a termék kijelzőpanelje 15 másodperc után automatikusan kikapcsol, és az érintőpanel is csendes üzemmódba kerül.



### A szűrőcsere kikapcsolása

#### Jelzés


Ha a termék szűrőjét ki kell cserélni, a termék szűrőcserejelzője automatikusan kigyullad; a szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a tisztító szélesebb gombját egyszerre 3 másodpercig a szűrőcserejelző kikapcsolásához.



### Üzemelési levegőminőség kijelző

A termék paneljén megjelenő kezdeti érték PM2.5. A távirányító ezen gombjának használatával átkapcsolhat a PM1.0 érték megjelenítésére, majd a gomb második megnyomása kikapcsolja a levegőminőséget jelző panelt.

## A panel bemutatása

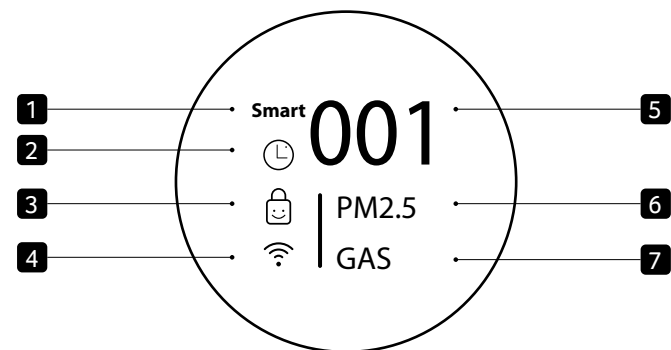

1

### Intelligens üzemmód

Ha az intelligens üzemmód be van kapcsolva, a Smart ikon a panelen mindig bekapcsolva marad.

2

### Időzítő üzemmód

🕒 1hr → 🕒 2hr → 🕒 4hr → 🕒 8hr → 🕒 12hr → 🕒




\*Időzítő üzemmódban nyomja meg a kikapcsolási időzítő gombot és jelenítse meg a visszazárláló képernyőt, majd nyomja meg újra az időzítő üzemmód kikapcsolásához.

3

### Zárolási mód

A zárolási mód engedélyezése után a kijelzőpanelen folyamatosan világítani fog. Ha letiltja, ☒ jelenik meg, majd a továbbiakban nem jelenik meg a panelen.



4

### Wi-Fi mód

Amikor a Wi-Fi funkció engedélyezve van, a fények villogni fognak; az okos eszköz sikeres csatlakoztatása után a kijelzőpanelen világítani fog a funkció.

5

5

### PM2.5/PM1.0 értékek kijelzése

A termék paneljén megjelenő kezdeti érték PM2,5; a távirányító segítségével lehet megjeleníteni a PM1,0 értéket.

6

### Porállapot jelzés

A termék három színű, zöld, sárga és piros fényt használ a PM2.5/PM1.0 por koncentráció állapotának (jó, közepes, rossz) kijelzésére.

7

### Gázállapot jelzés

Ez a termék három színű, zöld, sárga és piros fényt használ az illékony szerves vegyületek állapotának (jó, közepes, rossz) kijelzésére.

# A panel bemutatása

## Egyéb ikonok



### A légtisztító sebessége

A kiválasztott tisztítási sebesség alapján az érték (Smart, 1, 2, 3, Turbo) megjelenik a kijelzőn.



### Csendes üzemmód

A csendes üzemmód engedélyezése után a funkció megjelenik a panelen.



### Firmware frissítés

Amikor a termék firmware-frissítése folyamatban van, az megjelenik a panelen.



Amikor a termék firmware-frissítése zajlik, ne kapcsolja ki a terméket és ne húzza ki a tápkábelt.



### Kedvenc mód

A gyakran használt üzemmódokat beállíthatja az alkalmazásban a My Favorite (Kedvencek) kategóriába. Miután ezt az üzemmódot engedélyezte, az megjelenik a panelen.



### Szűrőcsere-jelző

Kérjük, cserélje ki a szűrőt, amikor ez a jelzőfény kigyullad.

\*A szűrő állapota megjelenik, mielőtt a termék teljesen kikapcsol.



### Figyelmeztetés rendellenességre

Ha a szűrőfedél nincs megfelelően letakarva a terméken, a rendellenességre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik a panelen.

# Wi-Fi kapcsolat - acerpure Life

Telepítse az acerpure Life alkalmazást mobilkészülékére a kényelmi funkciók hozzáadásához.

## Az acerpure Life telepítése

Keresse meg és telepítse az acerpure Life alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből mobilkészülékére.

## Az acerpure Life használata

Ez a funkció csak a Wi-Fi funkcióval rendelkező termékeknél alkalmazható.

- 1 Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke kompatibilis az alkalmazással, be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e egy Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Nyissa meg az acerpure Life alkalmazást és kövesse az utasításokat egy új fiók létrehozásához, ha még nem rendelkezik ilyennel.
  - A termék regisztrálása előtt: A Wi-Fi aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot több, mint 3 másodpercig.
  - Alaphelyzetbe állítás és letiltás: A Wi-Fi engedélyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig a Wi-Fi alaphelyzetbe állításához és letiltásához.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék és az acerpure Life alkalmazás párosításához.


## Megjegyzés

- A Wi-Fi csak a Wi-Fi 4 2,4 GHz-es frekvenciát támogatja.
- A termék regisztrálásakor győződjön meg arról, hogy a mobilkészülék Wi-Fi-kapcsolata be van kapcsolva.
- Ha lehetséges, a termékhez közel helyezze el a vezeték nélküli routert. A jelerősség a helytől és a routertől való távolságtól függ, és befolyásolja a router és a termék közötti adatátviteli sebességet.
- Forduljon az internetszolgáltatójához, hogy segítséget kapjon olyan kérdésekben, mint a jelerősség és a hálózati beállítások.
- A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a biztonsági protokollt a routeren WPA2-re. A WEP protokoll használata esetén előfordulhat, hogy a termék nem tud regisztrálni a hálózaton.
- Állítsa be a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) bármilyen alfanumerikus kombinációra. A legjobb eredmény elérése érdekében ne használjon különleges karaktereket. Az SSID az, ami megjelenik a listában, amikor a mobilkészülék eléri a Wi-Fi hálózatokra keres.
- Csak olyan vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek használatára jogosult. A jogosulatlan Wi-Fi-kapcsolatok illegálisak és jogi lépéseket vonhatnak maga után.
- Ezek az utasítások a közzététel időpontjában érvényesek. Az acerpure Life alkalmazás a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítható.


## Szűrszerelés és karbantartás

### Szűrőcsere


A készüléket le kell választani a tápvezetékéről.

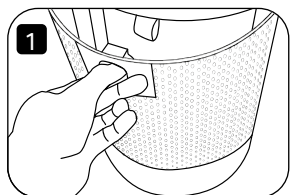

1. Miután kikapcsolta a készüléket és kihúzta a hálózati csatlakozót, húzza hátra a termék mögötti szűrőfedél fogantyúját.

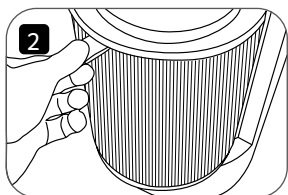

2. Vegye ki a szűrőt, és cserélje ki új szűrőre.

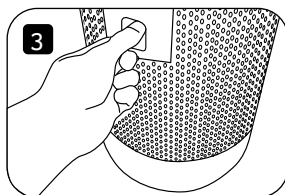

3. Helyezze vissza a szűrőfedelet a termékre.

\* A szűrő ajánlott cseréje 3000 órányi használat után javasolt.

\* Amikor a szűrőcsere-jelző világít, vegye ki a szűrőt, és a szűrő tisztaságától függően cserélje ki vagy tisztítsa meg azt.

\* Miután visszahelyezte a szűrőt a termékbe, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a bekapcsológombot és a tisztító légsebesség gombját a szűrőcsere kijelző kikapcsolásához.

\* A szétszerelés során kerülje a tápkábel megfeszítését, hogy elkerülje annak elszakadását.


\* Ha először használja ezt a terméket, vagy új szűrőt cserél, kérjük, először távolítsa el a szűrő csomagolózacskóját, majd ezt követően kezdje el használni a terméket.

### Karbantartás

A termék csak általános külső tisztítást és karbantartást igényel (az ábrán látható módon).

⊘ Az elszíneződés és a károsodás elkerülése érdekében ne törölje le hígítóval, savas tisztítószerrel, lámpaolajjal, alkohollal vagy vegyi anyagokkal.

ⓘ Vegye figyelembe: Karbantartás és tisztítás után várjon, amíg a termék teljesen megszárad, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket a használatához, vagy tárolni szeretné azt. Ha a terméket tárolni kell, kérjük, helyezze vissza a terméket a csomagoló dobozba az eredeti csomagolási sorrendben, és száraz helyen helyezze el.

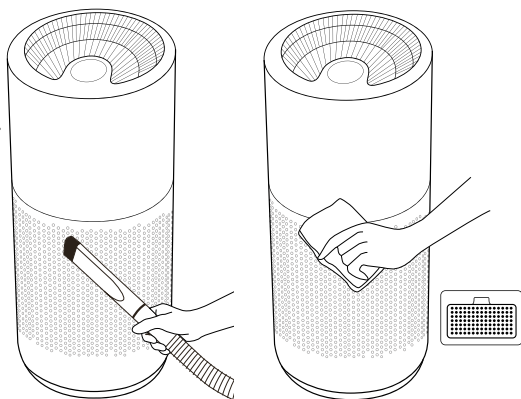

Porszívóval távolítsa el a port a levegő kivezető és a bemeneti nyílásról.

Egy puha ruhával törölje át a készülék külsejét és a termék hátulján lévő érzékelőfedelet.

## A levegő minőségének ellenőrzése

A termék levegőminőség-jelzője alapján megtudhatja a használt helyiség levegőminőségét. Az alábbi táblázatban szereplő jelzések a PM2,5, PM1,0 és a gázok (VOC) tisztaságát jelzik.

Jelzés színe	PM2.5 és PM1.0 (pg/m3)	Gáz (VOC)	Ajánlott tisztítási sebesség
Zöld	0~15	Jó	Alacsony
Sárga	16~35	Mérsékelt	Közepes
Piros	>35	Elégtelen	Magas

## Az elemmel kapcsolatos óvintézkedések

- Ne helyezze az elemet olyan távolságra, hogy azt csecsemők és kisgyermek elérhessék. Ha Ön vagy gyermeke véletlenül lenyeli az elemet, kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Abban a valószínűtlen esetben, ha az elemből folyadék szivárogna és az a szemébe fröccsenne, ne dörzsölje a szemét, valamint vízzel való lemosás után azonnal forduljon orvoshoz. Felhívjuk figyelmét, hogy ez vakságot okozhat.
- Ha az elemből kiszivárgott folyadék a bőrre vagy a ruházatára kerül, azonnal mossa le az érintett területet vízzel. Felhívjuk figyelmét, hogy ez foltot hagyhat a ruhákon.
- Ha hulladékként kívánja elhelyezni az elemet, kérjük, kövesse az Ön területén érvényes hulladékosztályozási módszert (a "+" és "-" oldalt átlátszó szalaggal csomagolja be a kidobáskor).
- Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve az új és használt elemeket.
- Ne helyezze be az elemeket helytelen polaritással.
- A lemerült elemeket biztonságosan helyezze el hulladékként.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az elemeket ki kell venni.
- Kérjük, ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.

### FIGYELMEZTETÉS:

Gyermekektől elzárva tartandó. A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyelést követő 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz.



# Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, kérjük, ellenőrizze a következőket, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem indul el.	Lehetséges, hogy a hálózati csatlakozót nem dugták be a konnektorba.	Győződjön meg róla, hogy a tápegység be van-e dugva a konnektorba.
A vezérlőpanel gombjai nem reagálnak.	Lehet, hogy a zár funkció be van kapcsolva.	Tartsa lenyomva a tisztító sebesség-gombját 3 másodpercig a zár funkció kikapcsolásához.
A beltéri levegő továbbra is piros fényjelzést mutat, azt nem lehet megtisztítani.	Lehet, hogy túl sok por vagy részecske halmozódott fel a szűrőben.	Tisztítsa meg megfelelően a tisztító szűrőjét, vagy cserélje ki közvetlenül a szűrőt.
	A termék körül egyéb akadályok lehetnek.	Távolítsa el a terméket körülvevő egyéb dolgokat.
	A terméket a sarokban helyezték el.	Helyezze el máshol a terméket.
	Lehet, hogy túl erős a szellőzés.	Kérjük, hogy a terméket használatra alkalmas beltéri helyiségben helyezze el, ne szellőző ablak mellé.
	A beltéri levegő súlyosan szennyezett lehet.	Kérjük, először szellőztesse ki a helyiséget, ezt követően használja a terméket.
A termék hangos zajt csap.	A padló és az asztallap, ahová a terméket helyezik, egyenetlen vagy instabil.	Helyezze a terméket sík padlóra vagy asztallapra.
A távirányító nem működtethető.	Lehet, hogy az elem lemerült.	Cserélje ki az elemet. (Modellszám: CR2032)
	Lehetséges, hogy a távirányítót nem a termék felé irányítják.	Kérjük, változtassa meg a szöveget, és győződjön meg róla, hogy a távirányító közvetlenül a vevőegység felé néz.
A termék nem tud csatlakozni az acerpure Life alkalmazáshoz.	Lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem megfelelően van bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa helyesen a termék hálózati csatlakozóját a konnektorba.
	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be újra. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli routernek vannak-e internetkapcsolati problémái.

Nem lehet regisztrálni vagy működtetni a terméket az acerpure Life alkalmazásból.	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Helyezze a vezeték nélküli routert közelebb a termékhez.
	Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatott Wi-Fi (vezeték nélküli router) nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be újra. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli routernek vannak-e internetkapcsolati problémái.
A termék és az acerpure Life alkalmazás különböző porkoncentrációt mutat.	Lehet, hogy különböző por koncentrációkat ellenőriznek.	Ellenőrizze, hogy a termékpanelen megjelenített érték megegyezik-e az acerpure Life alkalmazásban megjelenített PM1.0 vagy PM2.5 értékkel.
	Lehetséges, hogy az acerpure Life alkalmazás nem a legfrissebb verzióval rendelkezik.	Látogasson el a Google Play Store vagy az Apple App Store áruházba, hogy frissítse az acerpure Life alkalmazást a legújabb verzióra.

## Termékadatok

Termékadatok	
Termék neve	Légtisztító
Termékmodell	AP551-50W
Névleges feszültség	220-240V / 50Hz
Névleges teljesítmény	38W
Nettó tömeg	4,22 kg
A termék méretei	253 x 253 x 576mm
A gyártás helye	Kína

**acerpure**

www.acerpure.com



*acerpure*